

Panasonic[®]

Bruksanvisning

Digital trådlös telefon

Modellnr. **KX-TG6511NE**
KX-TG6512NE
KX-TG6513NE



Modellen som visas är KX-TG6511.

Läs "Komma igång" på sid 8 innan du börjar använda enheten.

Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt.

Läs den här bruksanvisningen innan enheten används och spara den för framtida bruk.

Den här enheten är kompatibel med nummerpresentation. Du måste abonnera på motsvarande tjänst som teleoperatören/telefonbolaget erbjuder.

Innehåll**Introduktion**

Skillnad mellan modellerna	3
Information om tillbehör	3
Allmän information	4

Viktig information

För din säkerhet	5
Viktiga säkerhetsanvisningar	6
För bästa prestanda	6
Övrig information	6
Specifikationer	7

Komma igång

Installation	8
Observera under installation	9
Knappar/funktioner	10
Display	11
Slå på/av strömmen	12
Ursprungliga inställningar	12
Eco-läge med en knapptryckning	12

Ringa samtal/besvara samtal

Ringa samtal	13
Besvara samtal	13
Användbara samtalsfunktioner	14
Knapplås	14

Telefonbok

Handenhetens telefonbok	15
Kopiera poster i telefonboken	16

Programmera

Inställningar som kan programmeras	17
Särskild programmering	21
Registrera en enhet	21

Tjänsten Nummerpresentation

Använda tjänsten Nummerpresentation	23
Listan med uppringande nummer	24

Talsvarstjänst

Talsvarstjänst	26
--------------------------	----

Interkom/sökning

Interkom	27
Sökning efter handenhet	27
Överföra samtal, konferenssamtal	27

Användbar information

Teckeninmatning	28
Felmeddelanden	30

Felsökning	31
Väggmontering	34

Index

Index	35
-----------------	----

Introduktion**Skillnad mellan modellerna**

Serie	Modellnr.	Basenhet	Handenhet	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Kvantitet
KX-TG6511-serien	KX-TG6511 ^{*1}	KX-TG6511	KX-TGA650	1
	KX-TG6512	KX-TG6511	KX-TGA650	2
	KX-TG6513	KX-TG6511	KX-TGA650	3

*1 Funktionsskillnad: Interkomsamtal kan ringas mellan handenheterna om en eller flera extra handenheter inhandlas och registreras (sid 4).

- Suffixet (NE) i modellnumren som följer utelämnas i instruktionerna:
KX-TG6511NE/KX-TG6512NE/KX-TG6513NE

Information om tillbehör**Tillbehör som medföljer**


Nr	Tillbehör/artikelnummer	Kvantitet		
		KX-TG6511	KX-TG6512	KX-TG6513
①	Nätadapter/PQLV219CE	1	2	3
②	Telefonsladd (för Danmark, Sverige, Finland) (Färg: Grå)	1	1	1
③	Telefonsladd (för Norge) (Färg: svart)	1	1	1
④	Telefonkontakt (för Danmark)	1	1	1
⑤	Telefonkontakt (för Finland)	1	1	1
⑥	Telefonkontakt (för Sverige)	1	1	1
⑦	Uppladdningsbara batterier ^{*1} / HHR-55AAAB eller N4DHYYY00005	2	4	6
⑧	Lock till handenhet ^{*2}	1	2	3
⑨	Laddare	—	1	2

*1 Se sid 4 angående batteribyte.

*2 Locket till handenheten medföljer handenheten.



Introduktion



Extra tillbehör

Kontakta en Panasonic-återförsäljare för mera information.

Tillbehör	Modellnummer
Uppladdningsbara batterier	P03P eller HHR-4NGE ^{*1} Batterityp: – Nickelmetallhydrid (Ni-MH) – 2 AAA-batterier (R03) för varje handenhet
DECT-förstärkare	KX-A272

*1 Ersättningsbatterierna kan ha en annan kapacitet än de medföljande batterierna.

Bygga ut telefonsystemet

Du kan bygga ut telefonsystemet genom att registrera extra handenheter (max. 6 st.) på en basenhet.

- Färgerna på handenheter som köps som tillval kan skilja sig från färgen på de medföljande handenheterna.

Handenhet (tillval): KX-TGA651EX



Allmän information

- Utrustningen är utformad att användas i analoga telefonnät i Danmark, Finland och Sverige.
- Kontakta i första hand leverantören av utrustningen i händelse av problem.
- För användning i andra länder, var god kontakta din återförsäljare.

Deklaration om överensstämmelse:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser som beskrivs i direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE).

Deklarationer om godkännelse för Panasonic-produkterna som beskrivs i den här handboken kan hämtas på:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontaktinformation till auktoriserad Panasonic representant:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Viktig information

För din säkerhet

Förhindra allvariga personskador, dödsfall och egendomsskador genom att läsa det här avsnittet noga innan produkten används på ett säkert och korrekt sätt.

VARNING

Strömanslutning

- Använd bara strömkällan som anges på produkten.
- Överbelasta inte strömuttag och förlängningsladdar. Det kan leda till brandrisk eller elektriska stötar.
- För in nätadapters kontakt/strömkontakt helt i ett strömuttag. Underlåtelse att göra detta kan resultera i elstötar och/eller stark värmebildning som kan orsaka brand.
- Rengör regelbundet nätadaptern från damm och annat genom att avlägsna den från vägguttaget och torka av den med en ren trasa. Damm som ansamlas kan ge upphov till att brand kan uppstå.
- Koppla bort produkten från strömuttaget om den börjar att ryka eller ger ifrån sig en egendomlig lukt eller ett ovanligt ljud. Det kan leda till brand eller elstötar. Kontrollera att enheten inte ryker och kontakta ett servicecenter.
- Koppla bort produkten från strömuttaget och rör aldrig insidan av produkten om höljet har gått sönder.
- Ta aldrig på kontakten med våta händer. Det finns risk för elektriska stötar.

Installation

- Förhindra brand och elstötar genom att inte utsätta produkten för regn eller annan typ av fukt.
- Placera eller använd inte denna produkt nära automatiskt styrda enheter som automatiska dörrar eller brandlarm. De radiovägor som utstrålas från denna produkt kan störa sådana enheter, vilket kan leda till en olycka.
- Låt inte sladden till nätadaptern eller telefonen sträckas för hårt eller böjas och placera inte tunga föremål på den.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Koppla bort produkten från strömuttaget före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosoler.
- Ta inte isär produkten.

- Spill inte vätska (rengöringsmedel, putsmedel etc.) på telefonsladdens kontakt och låt den inte bli våt överhuvudtaget. Brand kan uppstå. Om telefonsladdens kontakt blir blöt ska du omedelbart dra ut den ur vägguttaget och inte använda telefonen.

Medicinskt

- Fråga tillverkaren av personliga medicinska apparater som pacemakers och hörapparater har tillräckligt skydd mot externa radiovägor. (Produkten används i frekvensområdet 1,88 till 1,90 GHz, och den totala effekten för RF-överföring är 250 mW (max).)
- Använd inte produkten på sjukhus och andra anläggningar där det finns instruktioner om att du inte får använda sådana produkter. Sjukhus och andra hälsoinrättningar kan ha utrustning som påverkas av externa radiovägor.

FÖRSIKTIGHET

Installation och placering

- Installera aldrig telefonledning under åskväder.
- Installera aldrig telefonuttag på våta platser om uttaget inte är särskilt utformat för våtutrymmen.
- Rör aldrig oisolerade telefonledningar eller kontakter om telefonlinjen inte har kopplats bort från telenätet.
- Var försiktig när du installerar eller ändrar telefonledning.
- Nätadaptern är det som huvudsakligen används för att koppla ned telefonen. Se till att uttaget till nätadaptern sitter i närheten av produkten och är lättåtkomligt.
- Det går inte att ringa ut med produkten när:
 - batterierna i handenheten behöver laddas upp eller är slut.
 - det är strömavbrott.
 - knappläsfunktionen är aktiverad.

Batteri

- Vi rekommenderar att batterierna som anges på sid 4 används. **ANVÄND ENBART uppladdningsbara Ni-MH-batterier AAA-storlek (R03).**
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Öppna eller skada inte batterierna. Elektrolyt som läcker ut från batterierna är korrosiv och kan orsaka brännskador eller andra skador på ögon och hud. Elektrolyten är giftig och kan vara skadlig vid förtäring.
- Var försiktig när batterier hanteras. Låt inte ledande material, t.ex. ringar, armband eller nycklar, nudda batterierna. Det kan orsaka en

Viktig information

kortslutning som gör att batterierna och/eller det ledande materialet överhettas och ger brännskador.

- Ladda medföljande alternativt rekommenderade batterier enligt instruktionerna och begränsningarna i denna bruksanvisning.
- Använd endast en kompatibel basenhet (eller laddare) för att ladda batterierna. Mixtra inte med basenheten (eller laddaren). Om du inte följer dessa anvisningar kan batterierna börja att svälla eller explodera.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Följande grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas när produkten används för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:

1. Använd inte produkten i närheten av vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskhoar eller tvättkar, i en fuktig källare eller i närheten av en swimmingpool.
2. Undvik att använda telefonen (om den inte är trådlös) under åskväder. Det finns en viss risk för elektriska stötar i händelse av blixtnedslag.
3. Använd inte telefonen för att rapportera en gasläcka i närheten av läckan.
4. Använd bara nätsladden och batterierna som anges i den här bruksanvisningen. Kasta inte batterierna i eld. De kan explodera. Kontrollera lokala föreskrifter för särskilda instruktioner vid avyttring.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

För bästa prestanda

Basenhetens placering/undvika störningar

Basenheten och andra kompatibla Panasonic-enheter använder radiovågor för att kommunicera med varandra.

- För maximal räckvidd och störningsfri kommunikation ska basenheten placeras:
 - på en praktisk, hög och central plats inomhus där det inte finns några hinder mellan hand- och basenheten.
 - på avstånd från elektriska apparater, t.ex. tv- och radioapparater, persondatorer, trådlösa enheter och andra telefoner.
 - ha framsidan vänd från radiofrekvenssändare, t.ex. externa antenner på mobilstationer. (Undvik att placera

basenheten vid ett burspråksfönster eller nära ett fönster.)

- Räckvidden och ljudkvaliteten beror på de lokala miljöförhållandena.
- Om mottagningen inte är bra kan du flytta basenheten till en annan plats där mottagningen är bättre.

Omgivning

- Håll produkten borta från enheter som genererar elektriska störningar, t.ex. lysrör och motorer.
- Produkten ska hållas borta från rök, damm, höga temperaturer och vibrationer.
- Produkten får inte utsättas för direkt solljus.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Koppla bort produkten från strömuttaget om den inte kommer att användas under en längre tid.
- Produkten ska hållas borta från värmekällor, t.ex. element och spisar. Den bör inte placeras i rum där temperaturen är under 0 °C eller över 40 °C. Fuktiga källare bör också undvikas.
- Det maximala samtalsavståndet kan minskas när produkten används på följande platser: i närheten av hinder som t.ex. berg, i tunnlar, under jorden, i närheten av metallföremål som t.ex. stålträdsstängsel.
- Störningar kan förekomma om produkten används i närheten av elektriska apparater. Håll den borta från elektriska apparater.


Rutinunderhåll

- **Torka produktens utsida med en mjuk, fuktad trasa.**
- Använd inte bensen, thinner eller pulver med slipverkan.

Övrig information

Observera vid bortskaffning, byte eller returnering av produkten

- Privat/konfidentiell information kan sparas i produkten. Vi rekommenderar att du skyddar ditt privatliv genom att radera informationen i telefonboken och samtalslistan från minnet innan du kastar, byter eller returnerar produkten.

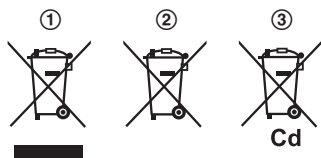Viktig information**Information för användare om insamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier**

Dessa symboler (①, ②, ③) på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering.

För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel. Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen

Dessa symboler (①, ②, ③) är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

Notering till batterisymbolen

Denna symbol (②) kan användas i kombination med en kemisk symbol (③). I detta fall iaktar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

Specifikationer

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
 - **Frekvensområde:**
1,88 GHz till 1,90 GHz
 - **RF-sändningseffekt:**
Ca. 10 mW (genomsnittlig ström per kanal)
 - **Strömförsörjning:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Elförbrukning:**
Basenhet:
Passningsläge: Ca. 0,45 W
Maximalt: Ca. 3,8 W
Laddare:
Passningsläge: Ca. 0,2 W
Maximalt: Ca. 3,0 W
 - **Driftförhållanden:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativ luftfuktighet (torr)
- Anmärkning:**
- Konstruktionen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
 - Illustrationerna som används i dessa instruktioner kan variera en aning från den verkliga produkten.



Komma igång

Installation

Anslutningar


- Använd endast den medföljande Panasonic-nätadaptern PQLV219CE.

■ Basenhet

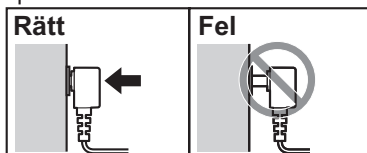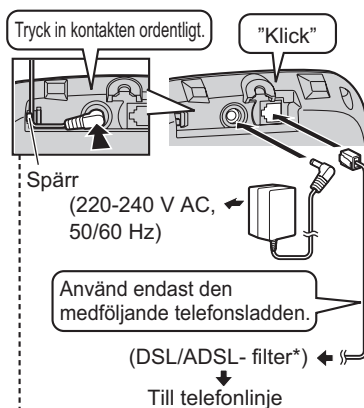


*DSL/ADSL-filter (medföljer ej) krävs om du har en DSL/ADSL-tjänst.

■ Laddare

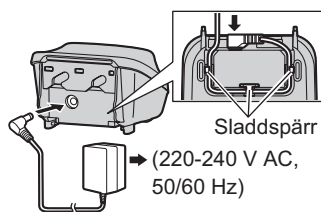

Batteriinstallation

- ANVÄND ENBART Ni-MH-batterier AAA-storlek (R03).
- Använd INTE alkaliska mangan/Ni-Cd-batterier.
- Kontrollera att batterierna har rätt polaritet (⊕, ⊖).

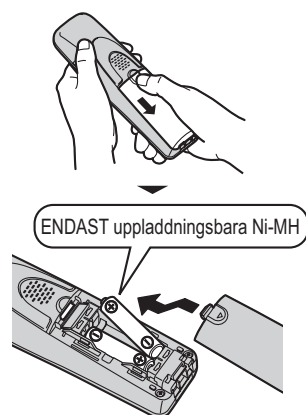

• Se sid 12 när språkvalet visas.

Batteriladdning

Ladda i ca 7 timmar.

- När batterierna är fulladdade släcks laddningsindikator och "Laddning klar" visas.



Komma igång**Observera under installation****Observera vid anslutningar**

- När du ansluter telefonsladden till telenätet ska du använda den medföljande telefonsladden eller telefonkontakten som passar landet du befinner dig i och som anges på sid 3.
- Nätadaptern ska alltid vara ansluten. (Det är normalt att adaptern blir varm när den används.)
- Nätadaptern ska anslutas till ett vertikalt eller golvmonterat eluttag. Anslut inte nätadaptern till ett takmonterat uttag eller ett uttag som är monterat på undersidan av ett bord, eftersom nätadapterns vikt kan göra att den lossnar.

Under ett strömavbrott

Enheten fungerar inte när det är strömavbrott. Vi rekommenderar att du ansluter en telefon med kabel (utan nätadapter) till samma telefonlinje eller telefonuttag om ett sådant telefonuttag finns i byggnaden.

Observera vid batteriinstallation





- Använd de medföljande uppladdningsbara batterierna. Om du behöver byta ut batterierna rekommenderar vi att du använder Panasonic's uppladdningsbara batterier som anges på sid 4, 5.
- Torka batteripolerna (+, -) med en torr trasa.
- Undvik att vidröra batteripolerna (+, -) och enhetens kontakter.

Observera vid batteriladdning

- Det är normalt att handenheten blir varm när den laddas.
- Rengör laddningskontakterna på handenheten, basenheten och laddaren med en mjuk och torr trasa en gång i månaden. Rengör dem oftare om enheten

utsätts för fett, damm eller hög luftfuktighet.

Batterinivå

Ikön	Batterinivå
	Hög
	Medel
	Svag
	Behöver laddas.

Prestanda för Panasonic Ni-MH-batterier (batterierna som medföljer)

Användning	Drifttid
Vid oavbruten användning	Max. 18 timmar
Används ej (passningsläge)	Max. 170 timmar


Anmärkning:

- Det är normalt att batterierna inte uppnår högsta kapacitet vid den första laddningen. Maximal batteriprestanda uppnås efter några fullständiga cykler med laddning/urladdning (användning).
- Batteriernas verkliga prestanda varierar beroende på användning och omgivningsmiljö.
- Även när handenheten är helt laddad så kan du lämna den på basenheten eller laddaren utan att det försämrar batterierna.
- Batterinivån kanske inte anges korrekt när du har bytt ut batterierna. I så fall placerar du handenheten på basenheten eller laddaren och laddar den i minst 7 timmar.

Komma igång

Knappar/funktioner


Handenhet

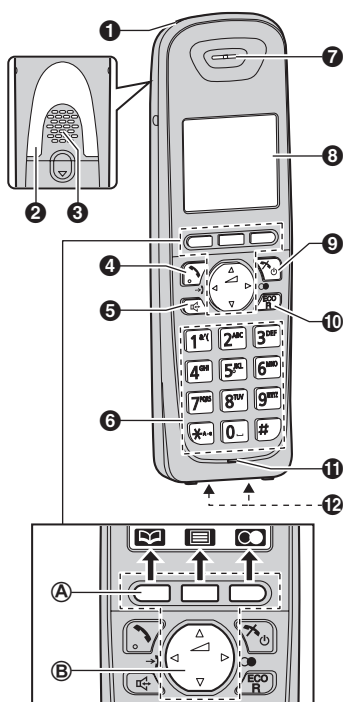

- ❶ Laddningsindikator
Ringindikator
- ❷ Greppsäker
 - Fästet fungerar som stöd när du håller handenheten mellan axeln och örat.
- ❸ Högtalare
- ❹ [☎] (Samtal)
- ❺ [☎] (Högtalartelefon)
- ❻ Sifvertangenter
- ❼ Hörlur
- ❽ Display
- ❾ [⏻] (Av/På)

- ❿ [ECO/R]
ECO: Genvägsknapp för Eco-läge
R: Recall/Special
- Ⓜ Mikrofon
- Ⓝ Laddningskontakter
- Kontrolltyp
- Ⓐ Funktionstangenter
Handenheten har 3 funktionstangenter. Genom att trycka på en funktionstangent kan du välja funktionen som visas på displayen ovanför tangenten.
- Ⓑ Navigationstangent
 - [▲], [▼], [◀] och [▶]: Bläddrar bland listor och alternativ.
 - [◀] (Volym: [▲] eller [▼]): Justerar luren eller högtalarens volym under ett samtal.
 - [◀] (→): Listan med uppringande nummer; Visar listan med uppringande nummer.
 - [▶] (●): Återuppringning; Visar återuppringningslistan.

Basenhet

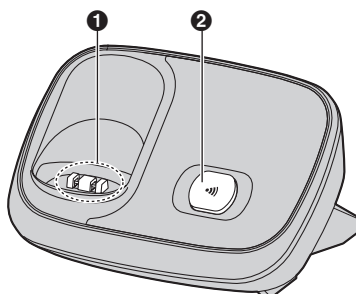

- ❶ Laddningskontakter
- ❷ [🔍] (Sökning)

Komma igång**Display****Alternativ som visas på handenhetens display**

Alternativ	Betydelse
	Inom basenhetens räckvidd
	Utanför basenhetens räckvidd
	Sökning, interkomläge.
	Högtalartelefon på. (sid 13)
	Linjen är upptagen. <ul style="list-style-type: none"> Blinkar långsamt: Samtalet parkeras. Blinkar snabbt: Ett inkommande samtal tas emot.
	Obesvarat samtal*1 (sid 23)
	Basenhetens sändningseffekt är inställd på "Låg". (sid 12)
	LCD-skärmens och knapparnas bakgrundsbelysning är avstängd. (sid 19)
	Batterinivå
	Larmet är på. (sid 21)
	Sekretessläget är på. (sid 20)
	Ringvolymen avstängd. (sid 20)
	Nytt röstmeddelande mottaget.*2 (sid 26)
L. upptagen	Någon använder en linje.

*1 Endast för abonnenter med nummervisning

*2 Endast abonnenter på röstbrevlåda

Ikoner

Ikon	Åtgärd
	Återgår till den föregående skärmen eller ett externt samtal.
	Visar meny.
	Godtar det aktuella valet.
	Visar ett telefonnummer som ringts tidigare.
	Ringer ett samtal. (sid 13)
	Stänger tillfälligt av ringsignalen för inkommande samtal. (sid 13)
	Ställer in klockan på 24- eller 12-timmars format. (sid 12)
	Parkerar ett samtal. (sid 27)
	Öppnar telefonboken.
	Gör att du kan redigera telefonnummer. (sid 24)
	Lägger till en ny post. (sid 15)
	Visar teckeninmatningsläget för sökning i telefonboken. (sid 15)
	Stänger av knappläsfunktionen. (sid 14)
	Väljer ett teckeninmatningsläge.
	Lagrar telefonnummer. (sid 24)
	Infogar en nummerslagningspaus.
	Raderar den valda posten eller återgår till ett externt samtal.
	Gör det möjligt att ringa ett interkomsamtal. (sid 27)
	Upprättar ett konferenssamtal. (sid 27)
	Raderar en siffra/ett tecken.
	Stänger av mikrofonen.

Komma igång

Slå på/av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på **[☞]** i cirka 1 sekund.

Stänga av strömmen

Tryck på **[☞]** i cirka 2 sekunder.

Ursprungliga inställningar

Symbolens betydelse:

Exempel: **[☞]**/**[▲]**: "AV"

Tryck på **[☞]** eller **[▲]** om du vill välja ord inom citationstecken.

Displayspråk

Viktigt:

- Utför steg 2 när språkvalet visas efter att du har satt i batterierna för första gången.

Displayspråket är förinställt på engelska. I den här bruksanvisningen visas exempel på displayer på svenska.

- [☞]** → **[#][1][1][0]**
- [☞]**/**[▲]**: Välj önskat språk. → **OK** → **[☞]**

Datum och tid

- [☞]** → **[#][1][0][1]**
- Ange aktuell dag, månad och år. → **OK**
Exempel: 15 juli 2010
[1][5][0][7][1][0]
- Ange timmar och minuter.
Exempel: 9:30
[0][9][3][0]
 - Du kan välja 24-timmars format eller 12-timmars format ("AM" eller "PM") genom att trycka på **12/24**.
- OK** → **[☞]**

Anmärkning:

- Om du vill korrigera en siffra kan du trycka på **[←]** eller **[→]** för att flytta markören till siffran och sedan göra ändringen.
- Fel datum och tid kan visas efter ett strömavbrott. Ställ i sådana fall in datum och tid igen.

Eco-läge med en knapptryckning

Basenhetens sändningseffekt minskas upp till 99,9 % när handenheten är på basenheten om bara en handenhet är registrerad.

Basenhetens sändningseffekt i passningsläge kan minskas upp till 90 % när Eco-läge med en knapptryckning aktiveras även om handenheten inte är på basenheten eller om flera handenheter är registrerade. Du kan aktivera/inaktivera Eco-läge med en knapptryckning genom att trycka på **[ECO/R]**. Standardinställningen är "Normal".

- När Eco-läge med en knapptryckning är aktivt: "Låg" visas tillfälligt och **ECO** visas på handenhetens display i stället för **Y**.
- När Eco-läge med en knapptryckning är inaktivt: "Normal" visas tillfälligt och **ECO** slocknar på handenhetens display.

Anmärkning:

- Basenhetens sändningseffekt kanske inte sänks om det finns en annan trådlös telefon som används i närheten.
- Basenhetens räckvidd minskar i passningsläget när Eco-läge med en knapptryckning är aktiverat.
- Om du ställer in förstärkarläget på "PÅ" (sid 22):
 - Eco-läge med en knapptryckning avbryts.
 - "Eco-inställning" visas inte på displayens meny (sid 18).

Ringa samtal/besvara samtal**Ringa samtal**

- 1 Lyft handenheten och slå telefonnumret.
 - Tryck på **C** om du vill korrigera en siffra.
- 2 Tryck på **[↶]** eller **[↷]**.
- 3 Tryck på **[⏻]** eller sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddaren när samtalet är slut.

Använda högtalartelefonen

- 1 Slå telefonnumret och tryck sedan på **[☎]**.
 - Turas om att tala.
- 2 Tryck på **[⏻]** när samtalet är slut.

Anmärkning:

- Använd högtalartelefonen i en tyst miljö för bästa resultat.
- Tryck **[↶]** för att återgå till hörluren.

Justera hörlurs- och högtalarvolymen

Tryck upprepade gånger på **[▲]** eller **[▼]** under ett samtal.

Ringa med återuppringningslistan

De 10 senast uppringda numren sparas i återuppringningslistan (max. 24 siffror per nummer).

- 1 **[☎]** eller **[▶] (☎)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj önskat telefonnummer.
- 3 **[↶]**

Radera ett nummer i återuppringningslistan

- 1 **[☎]** eller **[▶] (☎)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj önskat telefonnummer. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[⏻]**

Paus (för användare av växel/långdistanstjänster)

En paus krävs ibland när samtal rings via en växel eller för långdistanssamtal. En paus behövs även när du sparar en åtkomstkod för ett telefonkort och/eller en PIN-kod i telefonboken (sid 15).

Exempel: Om du behöver slå åtkomstnumret "0" när du ringer externa samtal via en telefonväxel:

- 1 **[0] → [P]**
- 2 Slå telefonnumret. → **[↶]**

Anmärkning:

- En 3-sekunders paus infogas varje gång du trycker på **[P]**. Upprepa så många gånger som behövs för att skapa längre pauser.

Besvara samtal

Ringindikator blinkar snabbt när ett samtal tas emot.

- 1 Lyft på handenheten och tryck på **[↶]** eller **[☎]** när enheten ringer.
 - Du kan även besvara samtalet genom att trycka på en knapp från **[0]** till **[9]**, **[*]**, eller **#[#]**.
(Knappsvarsfunktion)
- 2 Tryck på **[⏻]** eller sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddaren när samtalet är slut.

Auto-svar

Du kan även besvara samtal genom att lyfta upp handenheten från basenheten eller laddaren. Du behöver inte trycka på **[↶]**. Se sid 19 om du vill aktivera funktionen.

Justera handenhetsens ringvolym

Tryck upprepade gånger på **[▲]** eller **[▼]** för att välja önskad volym när handenheten ringer vid ett inkommande samtal.

Anmärkning:

- Du kan även programmera in volymen för handenhetsens ringsignal i förväg (sid 19).

Tillfällig avstängning av handenhetsens ringsignal




När handenheten ringer kan du tillfälligt stänga av ringsignalen genom att trycka på **[X]**.

Ringa samtal/besvara samtal

Användbara samtalsfunktioner

Parkera

Funktionen låter dig parkera ett samtal utifrån.




- 1 Tryck på  under ett externt samtal.
- 2 **[v]/[▲]: "Parkera" → OK**
- 3 Tryck på  när du vill avbryta parkeringen.
 - Användaren av en annan handenhhet kan svara på samtalet genom att trycka på .

Anmärkning:

- En varningssignal hörs och ringindikatorn blinkar snabbt om ett samtal är parkerat i mer än 9 minuter. Efter ytterligare 1 minut kopplas samtalet bort.
- Om en annan telefon är kopplad till samma linje (sid 9) kan du också svara på samtalet genom att lyfta på den telefonens handenhhet.

Sekretess

När Sekretess är aktiverat kan du höra den andra parten, men den andra parten kan inte höra dig.

- 1 Tryck på  under samtalet.
 -  blinkar.
- 2 För att återta samtalet, tryck på  igen.

Recall/special


Med **[ECO/R]** kan du använda särskilda växelfunktioner som t.ex. överföring av anknytningssamtal eller tillvalstelefontjänster.

Anmärkning:

- Mer information om hur du ändrar tid för recall/special finns i sid 20.

Delta i samtal

Du kan ansluta till ett pågående externt samtal.


Du kan ansluta till samtalet genom att trycka på  när den andra handenheten används för ett externt samtal.



Anmärkning:

- Du kan förhindra att andra ansluter sig till dina externa samtal genom att aktivera sekretessläget (sid 20).

Knapplås

Handenheten kan spärras så att inga samtal kan ringas eller inställningar ändras. Det går att svara på inkommande samtal men alla andra funktioner är inaktiverade när knapplåset är på.

Tryck på  i ungefär 3 sekunder när du vill aktivera knapplåset.

-  visas.
- Tryck på  i ungefär 3 sekunder när du vill inaktivera knapplåset.

Anmärkning:

- Samtal till nödsamtalsnummer kan inte ringas förrän knapplåset inaktiveras.

Telefonbok

Handenhetens telefonbok

Med telefonboken kan du ringa samtal utan att behöva slå numret manuellt. Du kan lägga till 100 namn och telefonnummer.

Lägga till poster

- 1 →
- 2 Skriv partens namn (max. 16 siffror). → **OK**
 - Du kan ändra teckeninmatningsläget genom att trycka på **[1A/2]** (sid 28).
- 3 Skriv partens telefonnummer (max. 24 siffror). → **OK** 2 gånger
 - Upprepa från steg 2 om du vill lägga till fler poster.
- 4 **[↶]**

Söka efter och ringa en post i telefonboken

Bläddra genom alla poster

- 1
- 2 **[↕]/[▲]**: Välj önskad post.
 - Du kan bläddra bland telefonboksposter genom att trycka på och hålla ned **[↕]** eller **[▲]**.
- 3 **[↶]**

Söka på det första tecknet

- 1
 - Ändra teckeninmatningsläget om det behövs:
 - [0]** → **[↕]/[▲]**: Välj ett teckeninmatningsläge. → **OK**
- 2 Tryck på knappen (**[0]** till **[9]** eller **[#]**) som motsvarar tecknet du söker efter (sid 28).
 - Tryck på samma knapp upprepade gånger om du vill visa den första posten som motsvarar varje tecken på knappen.

- Om det inte finns någon post som motsvarar det tecken som du valt kommer nästa post att visas.

- 3 **[↕]/[▲]**: Bläddra genom telefonboken om det behövs.

- 4 **[↶]**

Redigera poster

- 1 Leta reda på den önskade posten (sid 15). →
- 2 **[↕]/[▲]**: "Ändra" → **OK**
- 3 Redigera namnet om det behövs (max. 16 tecken; sid 28). → **OK**
- 4 Redigera telefonnumret om det behövs (max. 24 siffror). → **OK** 2 gånger → **[↶]**

Radera poster

Radera en post

- 1 Leta reda på den önskade posten (sid 15).
- 2 **[X]** → **[↕]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[↶]**

Radera alla poster

- 1 →
- 2 **[↕]/[▲]**: "Radera alla" → **OK**
- 3 **[↕]/[▲]**: "JA" → **OK**
- 4 **[↕]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[↶]**

Kedjeuppringning

Funktionen gör att du kan ringa telefonnummer i telefonboken när du talar i telefonen. Funktionen kan till exempel användas till att ringa åtkomstkoden för ett telefonkort eller PIN-numret till ett bankkonto som du lagrat i telefonboken utan att du behöver slå numret manuellt.

- 1 Tryck på under ett externt samtal.
- 2 **[↕]/[▲]**: "Telefonbok" → **OK**
- 3 **[↕]/[▲]**: Välj önskad post.
- 4 Tryck på när du vill ringa numret.

Anmärkning:

- När du lagrar ett åtkomstnummer för ett telefonkort och en PIN-kod som en post i

Telefonbok


telefonboken ska du trycka på **P** för att infoga pauser efter numret och PIN-koden efter behov (sid 13).

Kopiera poster i telefonboken



Du kan kopiera poster i telefonboken mellan 2 handenheter.*1

*1 Panasonic kompatibel handenhet

Kopiera en post

- 1 Leta reda på den önskade posten (sid 15). → 
- 2 **[v]/[▲]**: "Kopiera" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Välj handenheten som du vill skicka telefonboksposten till. → **OK**
 - "klar" visas när en post har kopierats.
 - Kopiera ytterligare poster:
[v]/[▲]: "JA" → **OK** → Leta reda på den önskade posten. → **OK**
- 4 **[x/☺]**

Kopiera alla poster

- 1  → 
- 2 **[v]/[▲]**: "Kopiera alla" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Välj handenheten som du vill skicka telefonboksposten till. → **OK**
 - "klar" visas när alla poster har kopierats.
- 4 **[x/☺]**



Programmera**Inställningar som kan programmeras**

Du kan anpassa enheten genom att programmera in nedanstående funktioner med handenheten.

Du kan få tillgång till funktionerna på 2 sätt:





- bläddra genom displayens menyer (sid 17)
- med direktstyrning (sid 19)
- Direktstyrning är den metod som används i första hand i den här bruksanvisningen.

Programmera genom att bläddra bland menyerna på displayen


- 1 
- 2 Välj önskad huvudmeny genom att trycka på [▼] eller [▲]. → **OK**
- 3 Tryck på [▼] eller [▲] för att välja önskat alternativ på undermeny 1. → **OK**
 - I vissa fall måste du kanske gå till undermeny 2. → **OK**
- 4 Tryck på [▼] eller [▲] för att välja önskad inställning. → **OK**
 - Det här steget kan utföras olika beroende på vilken funktion som programmeras.
 - Tryck på [] när du vill avsluta åtgärden.

Anmärkning:

- Information om standardinställningarna finns i sid 19.



Huvudmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Sida
Nummervisning 	–	–	24
Tidsinställn. 	Ange datum/tid ^{*1}	–	12
	Alarm	–	21
	Tidsinställning ^{*1}	–	–
Ange rington 	Ringvolym (handenhet)	–	–
	Rington	–	–
Intercom 	–	–	27

Programmera

Huvudmeny	Undermeny 1	Undermeny 2	Sida	
Grundinställning 	Ange rington	Ringvolym	-	
		Rington	-	
	Tidsinställn.	Ange datum/tid ^{*1}		12
		Alarm		21
		Tidsinställning ^{*1}		-
	Handenhets namn	-		21
	Eco-inställning	Sändningseffekt ^{*1}		12
	Display	LCD- och tangentbel.		-
		Kontrast		-
	Knappljud	-		-
	Autosvar	-		13
	Linjeinställning	Återuppringn. ^{*1}		14
	Privatläge ^{*1}	-		-
	Basenhetens PIN ^{*1}	-		21
	Repeaterläge ^{*1}	-		22
Registrera	Registrera handenhet		22	
Välj språk	Display		12	

*1 Om du programmerar inställningarna med en handenhet behöver du inte programmera samma alternativ på de övriga handenheterna.

Programmera**Programmera med direktstyrning**

- 1  → [#]
- 2 Ange önskad kod.
- 3 Välj önskad inställning. → **OK**
 - Det här steget kan utföras olika beroende på vilken funktion som programmeras.
 - Tryck på  när du vill avsluta åtgärden.

Anmärkning:

- <> anger standardinställningarna i tabellen nedan.

Funktion	Kod	Inställning	System ^{*1}	Sida
Nummervisning	[2][1][3]	–	–	24
Ange datum/tid	[1][0][1]	–	●	12
Alarm	[7][2][0]	[1]: En gång [2]: Rep. dagligen [0]: <AV>	–	21
Tidsinställning ^{*2}	[2][2][6]	[1]: <Nummerpresentation> [0]: Manuell	●	–
Ringvolym ^{*3} (handenhet)	[1][6][0]	[1]–[6]: Nivå 1–6 <6> [0]: Av	–	–
Rington ^{*4, *5} (handenhet)	[1][6][1]	<Rington 1>	–	–
Intercom	[2][7][4]	–	–	27
Handenhets namn	[1][0][4]	–	–	21
Sändningseffekt	[7][2][5]	[1]: <Normal> [2]: Låg	●	12
LCD- och tangentbel.	[2][7][6]	[1]: <PÅ> [0]: AV	–	–
Kontrast (displayens kontrast)	[1][4][5]	[1]–[6]: Nivå 1–6 <3>	–	–
Knappljud ^{*6}	[1][6][5]	[1]: <PÅ> [0]: AV	–	–
Autosvar ^{*7}	[2][0][0]	[1]: PÅ [0]: <AV>	–	13

Programmera

Funktion	Kod	Inställning	System ^{*1}	Sida
Återuppringn. ^{*8}	[1][2][1]	[0]: 900 ms [1]: 700 ms [2]: 600 ms [3]: 400 ms [4]: 300 ms [5]: 250 ms [*]: 200 ms [#]: 160 ms [6]: 110 ms [7]: <100 ms> [8]: 90 ms [9]: 80 ms	●	14
Privatläge ^{*9}	[1][9][4]	[1]: PÅ [0]: <AV>	●	–
Basenhetens PIN	[1][3][2]	<0000>	●	21
Repeaterläge	[1][3][8]	[1]: PÅ [0]: <AV>	●	22
Registrera handenhet	[1][3][0]	–	–	22
Avregistrera	[1][3][1]	–	–	22
Display (ändra språk)	[1][1][0]	<English>	–	12

*1 Om kolumnen "System" är markerad behöver du inte programmera samma alternativ på en annan handenhet.

*2 Med den här funktionen kan enheten automatiskt justera datum och tid varje gång den tar emot information om den som ringer, inklusive datum och tid.

Välj "Nummerpresentation" om du vill aktivera funktionen. Välj "Manuell" om du vill inaktivera funktionen. (Endast abonnenter på nummerpresentation)

Ställ först in datum och tid (sid 12) när du vill använda funktionen.

*3 Om ringvolymen är avstängd visas \mathcal{R} och handenheten ringer inte vid externa samtal.

Även om ringvolymen är avstängd, ringer handenheten för larm (sid 21), interkomsamtal (sid 27) och sökningar (sid 27).

*4 Om du väljer en av melodiringssignalerna fortsätter ringsignalen i flera sekunder även om den som ringer redan har lagt på. Du kan höra en ringsignal eller ingenting på linjen när du besvarar samtalet.

*5 Produktens förinställda melodier används med tillstånd av © 2007 Copyrights Vision Inc.

*6 Stäng av funktionen om du inte vill höra knapptoner när du slår ett nummer eller trycker på tangenter, inklusive bekräftelsetoner och feltoner.

*7 Stäng av funktionen om du abonnerar på nummerpresentation och vill se information om den som ringer efter det att du har lyft på handenheten för att besvara ett samtal.

*8 Tiden för recall/special beror på telefonstationen eller telefonväxeln. Kontakta telefonväxels leverantör om det behövs.

*9 Du kan förhindra att andra ansluter sig till dina externa samtal genom att aktivera den här funktionen.

Programmera**Särskild programmering****Larm**

Ett larm hörs i 3 minuter en gång vid den angivna tiden eller dagligen. Larm kan ställas in på alla handenheter.

Viktigt:

- Ställ in datum och tid i förväg (sid 12).

- 1 → [#][7][2][0]
- 2 /[▲]: Välj önskat larmalternativ. → **OK**

“AV”
Stänger av larmet. Gå till steg 6.

“En gång”
Larmet hörs en gång vid den angivna tiden.

“Rep. dagligen”
Larmet hörs varje dag vid den angivna tiden. Gå till steg 4.

- 3 Ange önskad dag och månad. → **OK**
- 4 Ställ in önskad tid. → **OK**
- 5 /[▲]: Välj önskad larmton. → **OK**
 - Vi rekommenderar att du väljer en annan ringsignal än den som används för externa samtal.
- 6 **OK** →
 - visas när larmet är inställt.

Anmärkning:

- Tryck på en sifferknapp eller placera handenhetsmodellen på basenheten eller laddaren när du vill stänga av larmet.
- Larmet hörs inte förrän handenhetsmodellen är i passningsläget om den används vid den angivna tiden.

Ändra handenhetsnamn

Varje handenhet kan ges ett eget namn (“Bob”, “Kökstelefon” osv.). Det är praktiskt när du ringer interkomsamtal mellan handenhetsmodeller. Du kan även välja om handenhetsmodellen ska visas i passningsläget. Standardinställningen är

“AV”. Om du väljer “PÅ” utan att ange namn för handenhetsmodellen, visas “handenhet 1” till “handenhet 6”.

- 1 → [#][1][0][4]
- 2 Skriv namnet (max. 10 tecken; sid 28).
 - Gå till steg 3 om det inte behövs.
- 3 **OK**
- 4 /[▲]: Välj önskad inställning. → **OK**
2 gånger
- 5

Ändra basenhetens PIN-kod (Personligt Identifikationsnummer)**Viktigt:**

- Anteckna den nya PIN-koden om du ändrar den. Enhetsmodellen visar inte vilken PIN-kod du har. Om du glömmer din PIN-kod ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

- 1 → [#][1][3][2]
- 2 Skriv in den 4-siffriga PIN-koden för basenheten (standard: “0000”).
- 3 Skriv in den nya 4-siffriga PIN-koden för basenheten. → **OK** →

Registrera en enhet**Använda extra enheter****Extra handenheter**

Upp till 6 handenheter kan registreras för basenheten.

Viktigt:


- Den extra handenhetsmodellen som rekommenderas för den här enhetsmodellen anges på sid 4. Om en annan handenhetsmodell används kanske vissa funktioner (inställningar för handenhetsmodellen och basenheten osv.) inte är tillgängliga.

Programmera


Registrera en handenhet på basenheten

Den medföljande hand- och basenheten har förregistrerats. Registrera handenheten på nytt om den av någon anledning inte registrerats på basenheten (om t.ex. ☹ blinkar trots att handenheten är i närheten av basenheten).

1 Handenhet:

 → [#][1][3][0]

2 Basenhet:

Tryck och håll  intryckt i ca. 5 sekunder. (Ingen registreringston)

- Om alla registrerade handenheter börjar att ringa stänger du av signalen genom att trycka på samma knapp. Upprepa sedan steget.
- Nästa steg måste slutföras inom 90 sekunder.

3 Handenhet:

Vänta tills "Bas-PIN:" visas. → Skriv basenhetens PIN-kod (standard: "0000"). → **OK**

- Om du glömmer din PIN-kod ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- ☹ visas när handenheten har registrerats.

Anmärkning:


- "Basen registrerar" visas på alla registrerade handenheter under registreringen.
- Om du köper en extra handenhet hittar du information om hur du registrerar den i den extra handenhetens installationshandbok.


Avregistrera en handenhet

En handenhet kan återställa registreringen (eller någon annan handenhets registrering) som lagras i basenheten. Det gör att handenheten kan avsluta den trådlösa kommunikationen med systemet.


1 → [#][1][3][1]

- Alla handenheter som registrerats på basenheten visas.

2 /[▲]: Välj handenheten som du vill ta bort. → **OK**

3 /[▲]: "JA" → **OK**

- En bekräftande ton hörs.
- Handenheten piper inte när den återställer sin egen registrering.

4 [☹]


Öka basenhetens räckvidd



Du kan öka basenhetens räckvidd med en DECT-förstärkare (repeater). Använd bara den Panasonic DECT-förstärkare som anges på sid 4. Kontakta en Panasonic-återförsäljare för mer information.

Viktigt:

- Du måste aktivera repeaterläget innan du registrerar förstärkaren på basenheten.
- Använd bara en förstärkare i taget.

Ställa in repeaterläge

1  → [#][1][3][8]

2 /[▲]: Välj önskad inställning. → **OK** → [☹]

Anmärkning:

- ☹ visas tillfälligt på handenheten när du slår på och av förstärkarläget. Det är normalt och handenheten kan användas när ☹ visas.

Tjänsten Nummerpresentation

Använda tjänsten Nummerpresentation

Viktigt:

- Enheten är kompatibel med Nummerpresentation. Du måste abonnera på nummerpresentation om du vill använda funktionerna för nummerpresentation. Kontakta teleoperatören/telefonbolaget för mer information.

Nummerpresentationsfunktioner

Den uppringandes telefonnummer visas när ett externt samtal tas emot.

Information om de senaste 50 uppringande personerna loggas i listan med uppringande nummer, från det senaste till det äldsta.

- Följande visas om enheten inte kan ta emot information om den uppringande:
 - "Okänt nummer": Uppringaren ringer från ett område där tjänsten för nummerpresentation inte tillhandahålls.
 - "Hemligt nr."/"Hemligt nummer"^{*1}: Den uppringande har begärt att ingen information ska sändas.
- Information om den uppringande kanske inte tas emot på rätt sätt om enheten är ansluten till en telefonväxel. Kontakta leverantören av telefonväxeln.

*1 Visas när listan med uppringande nummer visas.

Obesvarade samtal

Om ett samtal inte besvaras behandlar enheten samtalet som ett obesvarat samtal och → visas. Det gör att du vet att någon har ringt och kan välja att visa listan med uppringande nummer för att se vem som ringde.

→ försvinner från displayen även om du bara visar ett obesvarat samtal i listan med uppringande nummer (sid 24). → visas igen när du tar emot ett nytt samtal.

Anmärkning:

- → försvinner från displayen i passningsläget även om det finns obesvarade samtal som inte visats om följande åtgärder utförs på en av de registrerade handenheter:
 - Handenheten placeras på basenheten eller i laddaren.
 - [↵] trycks in.

Visa namn i telefonboken

När information om uppringaren tas emot och informationen motsvarar ett telefonnummer som sparats i telefonboken kommer det sparade namnet att visas och loggas i listan med uppringande nummer.

För användare som har samtal väntar med nummerpresentation (för Sverige och Norge)

Om du abonnerar på både Nummerpresentation och Samtal väntar med nummerpresentation visas uppgifterna för person nr 2 som ringer efter tonen för samtal väntar på handenheten.

- 1 Tryck på [ECO/R] när du vill besvara samtal 2.
- 2 Tryck på [ECO/R] om du vill växla mellan samtalen.

Anmärkning:

- Kontakta teleoperatören/telefonbolaget för information om tjänsten är tillgänglig där du bor.

Samtal väntar med nummerpresentation (Danmark)

Samtal väntar med nummerpresentation är en tjänst från teleoperatören/telefonbolaget som visar att någon försöker ringa dig när du talar med någon annan genom att en kort ton hörs.

Du måste abonnera på samtal väntar med nummerpresentation om du vill använda tjänsten. Kontakta

Tjänsten Nummerpresentation

teleoperatören/telefonbolaget om du vill ha mer information om tjänsten.

Visa den uppringandes nummer

Tryck på **[ECO/R]** och **[9]**.

- Det aktuella samtalet bryts tillfälligt och numret visas.

Koppla bort det inkommande samtalet

- 1 Tryck på **[ECO/R]** och vänta på tonen.
- 2 Tryck på **[0]**.

Koppla bort det aktuella samtalet och svara på det nya

- 1 Tryck på **[ECO/R]** och vänta på tonen.
- 2 Tryck på **[1]** om du vill svara på det inkommande samtalet.

Parkera det aktuella samtalet och svara på det inkommande

- 1 Tryck på **[ECO/R]** och vänta på tonen.
- 2 Tryck på **[2]** om du vill svara på det inkommande samtalet.

Anmärkning:

- Upprepa stegen 1 och 2 om du vill växla mellan de två samtalen.

Listan med uppringande nummer

Viktigt:

- Endast 1 person i taget kan använda listan med uppringande nummer.
- Kontrollera att enhetens inställningar för datum och tid är korrekta (sid 12).

Visa listan med uppringande nummer och ringa tillbaka

- 1 **[◀] (↔)**
- 2 Tryck på **[▼]** när du vill söka från det sist mottagna samtalet eller tryck på **[▲]** om du vill söka från det äldsta samtalet.
 - Bara en del information visas om ▶ visas. Tryck på **[▶]** om du vill se den resterande informationen. Tryck på

[◀] om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen.

- 3 Tryck på **[↶]** om du vill ringa tillbaka. Tryck på **[↷⓪]** för att avsluta.

Anmärkning:

- Om posten redan har visats eller besvarats visas "✓", även om den visats eller besvarats med en annan enhet.

Redigera den uppringandes telefonnummer innan du ringer tillbaka

- 1 **[◀] (↔)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj önskad post.
 - Bara en del information visas om ▶ visas. Tryck på **[▶]** om du vill se den resterande informationen. Tryck på **[◀]** om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen.
- 3 **[✎]** → Redigera numret.
 - Tryck på en sifferknapp (**[0]** till **[9]**) om du vill lägga till, eller tryck på **[C]** om du vill ta bort.
- 4 **[↶]**

Radera vald information om uppringaren


- 1 **[◀] (↔)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj önskad post.
- 3 **[X]** → **[▼]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[↷⓪]**

Radera all information om uppringaren

- 1 **[◀] (↔)**
- 2 **[X]** → **[▼]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[↷⓪]**

Lagra information om uppringaren i telefonboken





- 1 **[◀] (↔)**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj önskad post. → **[✎]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Telefonbok" → **OK**



Tjänsten Nummerpresentation




- 4** Fortsätt från steg 2, "Lägga till poster",
sid 15 om du vill lagra namnet.



Talsvarstjänst


Talsvarstjänst

Talsvar är en automatisk telefonsvarartjänst som teleoperatören/telefonbolaget tillhandahåller. När du abonnerar på tjänsten kommer teleoperatörens/telefonbolagets talsvarssystem att svara på samtal när du inte är tillgänglig eller linjen är upptagen. Meddelanden spelas in hos teleoperatören/telefonbolaget, inte på din telefon. När du har nya meddelanden visas  på handenheten om tjänsten för meddelandeindikering finns tillgänglig. Kontakta teleoperatören/telefonbolaget om du vill ha mer information om tjänsten.


För användare i Danmark:

Tryck på **[*] [9] [#]** om du vill lyssna på de nya meddelandena.




Om telefonen är ansluten till en ISDN a/b-adapter eller NTab, tryck på **80222222**.

 slocknar när du lyssnat på meddelandet.

Viktigt:

- Om  fortfarande visas på displayen när har du lyssnat på de nya meddelandena kan du stänga av den genom att trycka på och hålla **[#]** intryckt i 2 sekunder.

För användare i Sverige:

 stannar kvar på displayen när du har lyssnat på nya meddelanden. Om du vill stänga av  ska du trycka på och hålla **[#]** intryckt i 2 sekunder.  visas igen när du har nya talsvarsmeddelanden.

Interkom/sökning**Interkom**

Du kan ringa interkomsamtal mellan olika handenheter.

Anmärkning:

- Om ett externt samtal tas emot under ett interkomsamtal hörs 2 signaler. Tryck på **[☎]** och sedan på **[↶]** om du vill besvara samtalet.
- Den sökta handenheter piper i 1 minut när du söker efter en handenhet.

Ringa interkomsamtal

- 1 **[☎]** → **[☎]**
- 2 **[▼]/[▲]**: Välj den önskade enheten. → **OK**
 - Tryck på **[☎]** när du vill avsluta sökningen.
- 3 Tryck på **[☎]** när samtalet är slut.

Besvara ett interkomsamtal

- 1 Tryck på **[↶]** och besvara samtalet.
- 2 Tryck på **[☎]** när samtalet är slut.

Sökning efter handenhet

Du kan leta reda på en handenhet genom att trycka på **[☎]** på basenheten.

- Alla registrerade handenheter piper i 1 minut.

Tryck på samma knapp igen eller **[☎]** på handenheter när du vill avsluta sökningen.

Överföra samtal, konferensamtal

Det går att överföra externa samtal och konferensamtal med en extern part mellan 2 handenheter.

- 1 Parkera samtalet genom att trycka på **[☎]** när du tar emot ett externt samtal.

- 2 **[▼]/[▲]**: Välj den önskade enheten. → **OK**
- 3 Vänta tills den sökta parten svarar.
 - Tryck på **[↶]** för att återgå till det externa samtalet om den sökta parten inte svarar.
- 4 **För att slutföra överföringen:**
Tryck på **[☎]**.
 - Det externa samtalet kopplas till destinationsenheten.**För att aktivera ett konferensamtal:**
Tryck på **[☑]**.
 - Tryck på **[☎]** om du vill avsluta konferensen. De återstående 2 parterna kan fortsätta samtalet.
 - Parkera samtalet genom att trycka på **[☎]**. Tryck på **[☑]** om du vill återgå till konferensen.

Anmärkning:

- Tryck på **[X]** om du vill återgå till det externa samtalet när den sökta parten svarar.

Besvara ett vidarekopplat samtal

Tryck på **[↶]** och besvara samtalet.

Användbar information

Teckeninmatning

Sifferknapparna används för att mata in tecken och siffror. Varje sifferknapp har flera tilldelade tecken. Tecknen som kan anges beror på teckeninmatningsläget (sid 28).

- Flytta markören till vänster eller höger genom att trycka på [◀] eller [▶].
- Mata in tecken och siffror genom att trycka på sifferknapparna.
- Tryck på **C** om du vill radera tecknet eller siffran som markeras av markören. Tryck och håll **C** intryckt om du vill radera alla tecken eller siffror.
- Tryck på **[*]** (A→a) när du vill växla mellan versaler och gemener.
- Om du vill skriva in ett annat tecken under samma knapp, tryck på [▶] för att flytta markören till nästa plats och tryck sedan på rätt sifferknapp.
- Om du inte trycker på en sifferknapp inom 5 sekunder efter att du har angett ett tecken så matas det in och markören flyttas till nästa position.

Teckeninmatningslägen

De tillgängliga teckeninmatningslägena är Alfabet (ABC), Numeriskt (0-9), Grekiska (ΑΒΓ), Utökad 1 (ΑΑΑ), Utökad 2 (ΣΣΣ) och Kyrilliska (ΑΒΒ). I alla teckeninmatningslägen utom Numeriskt kan du välja vilket tecken som ska matas in genom att trycka upprepade gånger på en sifferknapp.

När enheten visar skärmen för teckeninmatning:

1/A/2 → [**▼**]/[**▲**]: Välj ett teckeninmatningsläge. → **OK**

Anmärkning:

- ... i tabellerna som följer anger ett mellanslag.

Alfabetisk teckentabell (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		2	3	4	5	6	7	8	Z 9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

Numerisk inmatningstabell (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Grekisk teckentabell (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π Ρ Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Användbar information

Teckentabell utökad 1 (AÄÅ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Ä Å Å Ä Å Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Î Ï Ï Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a ä å å ä å å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô ö ø ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

- Följande används för både versaler och gemener: ø Ŵ ý

Teckentabell utökad 2 (ŠŠš)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y Ÿ Ý Z Ž Ž Ž 9	#
		a á ā Ā b c Ā Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ł 5	m n Ń ň o ó ő ő 6	p q r Ŕ Ŗ š š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y Ÿ ý z Ž ž ž 9	

- Följande används för både versaler och gemener:

Ā Ć Ě Ĺ Ł Ń Ŕ Ŗ Š ů ý Ž Ž Ž

Kyrillisk teckentabell (АБВ)

0	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' () * , - . / 1	А Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	Р С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
1	Є І І	Г	З	Л	П	У	Ч	Ъ Ъ	Я	
2	Ў	2	3	4	5	6	7	8	9	

Användbar information**Felmeddelanden**

Något av nedanstående meddelanden visas på displayen om enheten känner av ett fel.

Meddelande som visas	Orsak/lösning
Kontrollera tel. linje	<ul style="list-style-type: none"> Den medföljande telefonsladden är inte ansluten eller är ansluten på fel sätt. Kontrollera anslutningarna (sid 8).
Misslyckades	<ul style="list-style-type: none"> Det går inte att kopiera med telefonboken (sid 16). Kontrollera att den andra handenheten (mottagaren) är i passningsläge och försök igen.
Oavslutad	<ul style="list-style-type: none"> Mottagarens telefonboksminne är fullt. Radera de onödiga telefonboksposterna från den andra handenheten (mottagaren) och försök igen.
Minnet fullt	<ul style="list-style-type: none"> Telefonbokens minne är fullt. Radera onödiga poster (sid 15).
Ej ström/Bas eller Ingen kontakt Anslut nätadapter	<ul style="list-style-type: none"> Handenhetsens förbindelse med basenheten har brutits. Flytta närmare basenheten och försök igen. Koppla ifrån basenhetens nätadapter så att enheten återställs. Anslut adaptern på nytt och försök igen. Handenhetsens registrering kan ha återställts. Registrera handenheten på nytt (sid 22).
Använd laddningsbart batteri.	<ul style="list-style-type: none"> Fel typ av batterier har installerats, t.ex. alkaliska batterier eller manganbatterier. Använd endast de uppladdningsbara Ni-MH-batterierna som anges på sid 4, 5.
Du måste först abonnera på nummervisning	<ul style="list-style-type: none"> Du måste abonnera på Nummerpresentation. Det här meddelandet visas inte när du abonnerar på nummerpresentation och tar emot information om uppringande.

Användbar information**Felsökning**

Om du fortfarande har problem efter att du har följt instruktionerna i detta avsnitt, ska du koppla bort basenhetens nätadapter och stänga av handenheten. Anslut sedan basenhetens nätadapter igen och slå på handenheten.

Allmän användning

Problem	Orsak/lösning
Handenheten slås inte på trots att laddade batterier har monterats.	<ul style="list-style-type: none"> ● Placera handenheten på basenheten eller laddaren för att slå på den.
Enheten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att batterierna har installerats korrekt (sid 8). ● Ladda batterierna helt (sid 8). ● Kontrollera anslutningarna (sid 8). ● Koppla ifrån basenhetens nätadapter så att enheten återställs och stäng av handenheten. Anslut adaptern på nytt, slå på handenheten och försök igen. ● Handenheten är inte registrerad i basenheten. Registrera handenheten (sid 22).
Ingen kopplingston hörs.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att du använder den medföljande telefonsladden. Kablarna i den gamla telefonsladden kan ha konfigurerats på ett annat sätt. ● Basenhetens nätadapter eller telefonsladden är inte ansluten. Kontrollera anslutningarna. ● Koppla bort basenheten från telefonlinjen och anslut en telefon som du vet fungerar till linjen. Om den telefonen fungerar, ska du kontakta vår servicepersonal för reparation av enheten. Kontakta teleoperatören/telefonbolaget om den andra telefonen inte heller fungerar.



Inställningar som kan programmeras

Problem	Orsak/lösning
Fel språk visas på displayen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ändra displayspråket (sid 12).
Det går inte att aktivera Eco-läge.	<ul style="list-style-type: none"> ● Eco-läget kan inte ställas in när förstärkarläget är "PÅ". Ställ in förstärkarläget på "AV" (sid 22) om du vill använda Eco-läge.


Användbar information

Problem	Orsak/lösning
Jag kan inte registrera en handenhet på en basenhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Maximalt antal handenheter (6) är redan registrerade för basenheten. Ta bort registrerade handenheter som inte används från basenheten (sid 22). • Du har angett fel PIN-kod. Om du glömmet din PIN-kod ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Batteriladdning

Problem	Orsak/lösning
Handenheten piper och/eller  blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteristyrkan är låg. Ladda batterierna helt (sid 8).
Batterierna är helt laddade, men <ul style="list-style-type: none"> –  blinkar fortfarande eller – drifttiden verkar kortare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör batteripolerna (\oplus, \ominus) och laddarens kontakter med en torr trasa och ladda batterierna igen. • Batterierna måste bytas (sid 8).
Inget visas på handenhetens skärm.	<ul style="list-style-type: none"> • Handenheten är inte påslagen. Slå på strömmen (sid 12).

Ringa/besvara samtal, interkom

Problem	Orsak/lösning
 visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Handenheten är för långt borta från basenheten. Flytta den närmare. • Basenhetens nätadapter är inte ordentligt ansluten. Återanslut nätadaptern till basenheten. • Handenheten har inte registrerats i basenheten. Registrera den (sid 22). • Basenhetens räckvidd minskar i passningsläget när Eco-läge med en knapptryckning är aktiverat. Stäng av Eco-läge (sid 12) om det behövs.

Användbar information

Problem	Orsak/lösning
Störningar hörs, ljudet kommer och går.	<ul style="list-style-type: none"> • Du använder handenheten eller basenheten på en plats med mycket elektriska störningar. Placera basenheten igen, och använd handenheten på avstånd från störningskällor. • Flytta dig närmare basenheten. • Om du använder en DSL/ADSL-tjänst rekommenderar vi att du monterar ett DSL/ADSL-filter mellan basenheten och telefonuttaget. Kontakta DSL/ADSL-leverantören för mer information. • Koppla ifrån basenhetens nätadapter så att enheten återställs och stäng av handenheten. Anslut adaptern på nytt, slå på handenheten och försök igen.
Ljudkvaliteten verkar sämre.	<ul style="list-style-type: none"> • Du har registrerat en handenhet som inte rekommenderas (sid 4). Ljudkvaliteten blir bäst om du bara registrerar de handenheter som rekommenderas.
Handenheten ringer inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ringvolymen är avstängd. Justera ringvolymen (sid 19).
Jag kan inte ringa ett samtal.	<ul style="list-style-type: none"> • Handenheten är för långt borta från basenheten. Flytta den närmare och försök igen. • En annan enhet används. Vänta och försök igen senare. • Knapplåsfunktionen är aktiverad. Stäng av den (sid 14).

Nummerpresentation

Problem	Orsak/lösning
Information om uppringaren visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Du måste abonnera på Nummerpresentation. Kontakta teleoperatören/telefonbolaget för mer information. • Om enheten är ansluten till extra telefonutrustning ska du ansluta enheten direkt till vägguttaget. • Om du använder en DSL/ADSL-tjänst rekommenderar vi att du monterar ett DSL/ADSL-filter mellan basenheten och telefonuttaget. Kontakta DSL/ADSL-leverantören för mer information. • Annan telefonutrustning kan orsaka störningar på den här enheten. Koppla bort övrig utrustning och försök igen.

Användbar information

Problem	Orsak/lösning
Det tar lång tid innan information om uppringande visas.	<ul style="list-style-type: none"> Enheten kanske visar information om den uppringande vid den 2:a ringsignalen eller senare beroende på teleoperatören/telefonbolaget. Flytta dig närmare basenheten.
Tiden på enheten har ändrats.	<ul style="list-style-type: none"> Felaktig tidsinformation som tas emot från nummerpresentationen kan ändra tiden. Inaktivera tidsinställningen "Manue11" (av) (sid 19).
Namnet som har sparats i telefonboken visas inte helt när ett externt samtal tas emot.	<ul style="list-style-type: none"> Redigera posten i telefonboken så att namnet passar in på en rad (sid 15).

Fuktskador



Problem	Orsak/lösning
Vätska eller någon annan form av fukt har trängt in i handenheten/basenheten.	<ul style="list-style-type: none"> Koppla bort nätadaptern och telefonsladden från basenheten. Ta ut batterierna ur handenheten och låt dem torka i minst 3 dagar. Anslut nätadaptern och telefonsladden när handenheten/basenheten har torkat helt. Sätt i batterierna och ladda dem helt före användning. Om enheten inte fungerar ordentligt ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Märk:

- Försök inte påskynda torkningsprocessen genom att använda en mikrovågsugn, då det kan orsaka permanenta skador.


Väggmontering**Anmärkning:**

- Kontrollera att väggen är tillräckligt stark för att tåla enhetens vikt.

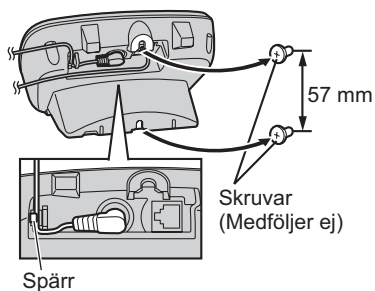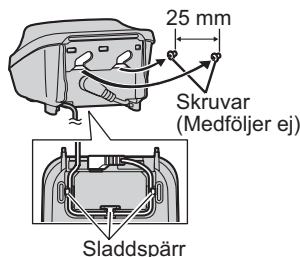■ Basenhet**■ Laddare**

Index

- A** Auto-svar: 13
- B** Batteri: 8, 9
Besvara samtal: 13
- D** Datum och tid: 12
Delta i samtal: 14
Direktstyrning: 19
Display
Kontrast: 19
Språk: 12
- E** Eco-läge: 12
Extra handenheter: 21
- F** Felmeddelanden: 30
Felsökning: 31
Förstärkare: 22
- H** Handenhet
Avregistrering: 22
Namn: 21
Registrering: 22
Söka efter: 27
Högtalartelefon: 13
- I** Interkom: 27
- K** Kedjeuppringning: 15
Knapplås: 14
Knapptoner: 19
Konferenssamtal: 27
Kontrolltyp: 10
- L** Larm: 21
Listan med uppringande nummer: 24
- N** Nummerpresentation vid Samtal väntar: 23
- O** Obesvarade samtal: 23
- P** Parkera: 14
Paus: 13
PIN-kod: 21
- R** Recall/special: 14
Redigera listan med uppringande nummer: 24
Ringa samtal: 13
Ringsignal: 19
- S** Samtal väntar: 23
Sekretess: 14
- Sekretessläge: 20
Strömavbrott: 9
Ström på/av: 12
- T** Talsvar: 26
Teckeninmatning: 28
Telefonbok: 15
Tidsinställning: 19
Tjänsten Nummerpresentation: 23
- V** Vidarekoppla samtal: 27
Volym
Högtalare: 13
Hörlur: 13
Ringsignal (handenhet): 13, 19
Väggmontering: 34
- A** Återuppringning: 13



För framtida bruk

Vi rekommenderar att du antecknar informationen nedan som hjälp i händelse av att reparationer behövs under garantiperioden.

Serienr. Inköpsdatum

(finns på basenhetens undersida)

Återförsäljarens namn och adress

Sätt fast inköpskvittot här.

CE0470

Försäljning:

Panasonic Nordic AB
Ellipsvägen 12, SE-141 75
Kungens Kurva, Stockholm
<http://www.panasonic.se>
SWEDEN

Panasonic Danmark
Branch of Panasonic Nordic AB
Produktionsvej 26
DK-2600 Glostrup
<http://www.panasonic.dk>
DENMARK

Panasonic Norge
Branch of Panasonic Nordic AB
Karihaugsveien 89
N-1086 Oslo
<http://www.panasonic.no>
NORWAY

Panasonic Finland
Branch of Panasonic Nordic AB
Sinimäentie 8 B
02630 Espoo
<http://www.panasonic.fi>
FINLAND

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:

Materialet är upphovsrättsskyddat av Panasonic System Networks Co., Ltd., och får bara reproduceras för internt bruk. All annan reproduktion, helt eller delvis, är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG6511NE



PNQX2484ZA CC0110DK1030 (A)

NE-3/3

